


CONFIGURAÇÃO ZIPP10/ZT 20


INTRODUÇÃO:

Este guia mostra um exemplo de como configurar as estações ZIPP10/ZT20. Cabe ao usuário decidir quais configurações irá aplicar de acordo com o trabalho a ser executado.

- 1) Estando na tela abaixo (esta tela é exibida após ligar e nivelar o equipamento), pressione a tecla **MENU** .

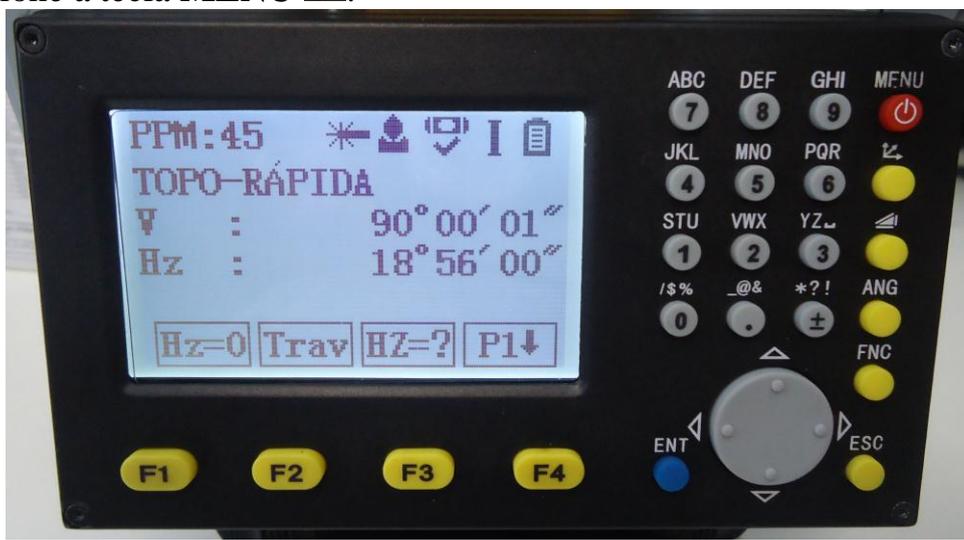

- 2) Surgira a tela abaixo, nela pressione a tecla 5 .

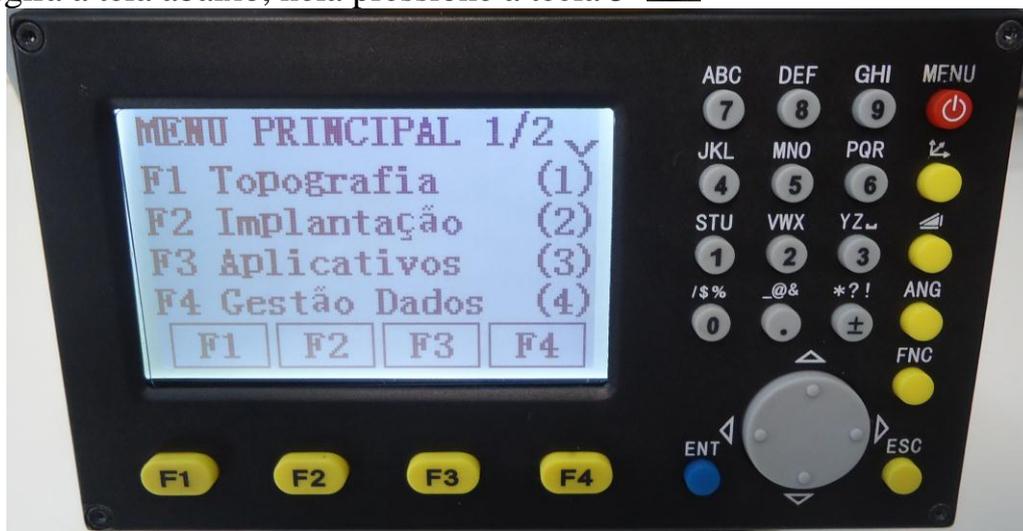

3) Será exibida a tela **1/4** configure conforme abaixo e em seguida Pressione **F4** (Próx. Tela).



4) Será exibida a tela **2/4**, configure conforme abaixo e pressione **F4** (Próx.Tela).



5) Em seguida sugerá a seguinte tela, configure conforme abaixo e pressione **F4**(Prox. Tela).



6) Na sequência será exibida a tela abaixo, configure conforme mostrado e Em seguida pressione **F3 OK** para gravar.

