

GUIA RÁPIDO

EXPORTANDO DADOS PEN DRIVE USB




EXPORTANDO DADOS PEN DRIVE USB

- Insira o pen drive na estação total
- Ligue o equipamento



EXPORTANDO DADOS PEN DRIVE USB

- Uma vez no menu principal acesse “5Trans”, através da tecla direcional e enter ou clicando na tecla de numero 5.

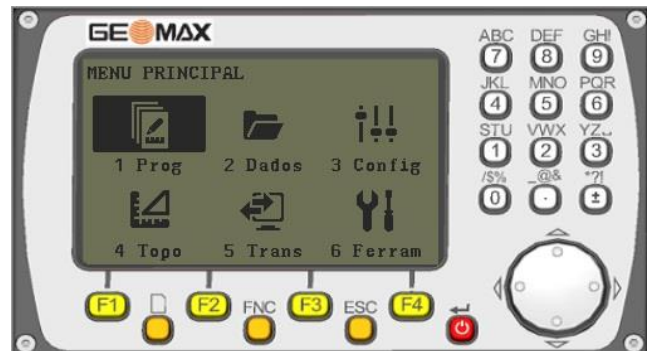


EXPORTANDO DADOS PEN DRIVE USB

- Acesse “**1 Exportar**”
 - Clicando em **F2**.
 - Ou tecla numero 1.
 - Ou através da tecla direcional e enter.




EXPORTANDO DADOS PEN DRIVE USB

- No campo “**Para:**” selecione “**Pen drive**”
- No campo “**Tipo Dados:**” selecione “**Mediç&Ptsfixos**” desta forma serão descarregados pontos de medição e pontos fixos.
- No campo “**Selec. Obra:**” selecione a obra a exportar.
- Clique em “**CONT**”

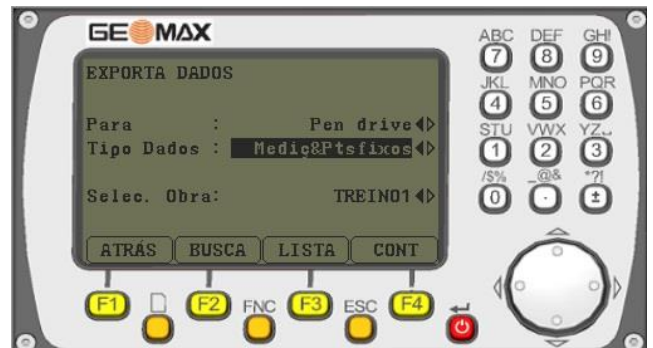


EXPORTANDO DADOS PEN DRIVE USB

- Na tela que segue e possivel verificar se existem arquivos no Pen drive
- Clique em **“CONT”**

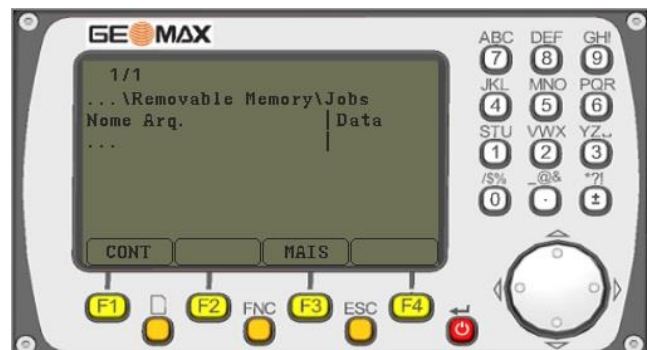

EXPORTANDO DADOS PEN DRIVE USB

- Em “**Formato:**” defina qual formato será descarregado.
- Em “**Nome do Arquiv:**” selecione o arquivo a ser descarregado.
- Em “**Extensão**” informe qual extensão será descarregado.

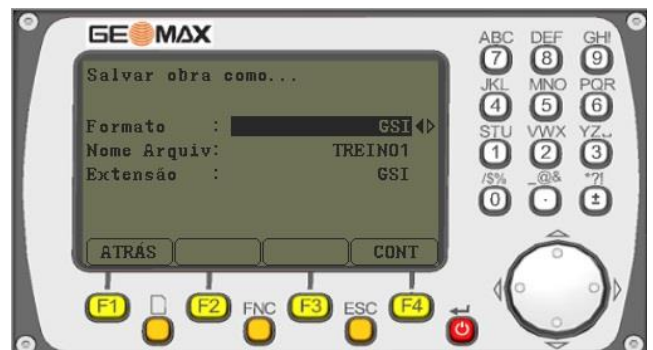


EXPORTANDO DADOS PEN DRIVE USB

- Para descarregar dados que serão importados pelo software Topograph:
 - No formato informe:
 - **topoGRAPH98** com extensão **DAT** ou **GSI**
 - Ou
 - No formato informe:
 - **GeomaxMED** com extensão **m21**

EXPORTANDO DADOS PEN DRIVE USB

- Após definição do padrão para exportar clique em **“Cont”**

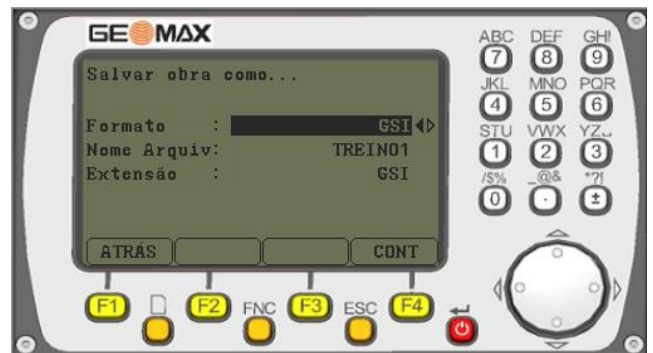

- Aguarde enquanto os dados são encaminhados para o pen drive.



EXPORTANDO DADOS PEN DRIVE USB

- Com a transferencia completada clique em **F4 ok**



- Após exportar os dados desligue a estação e remova o pen drive do equipamento



EXPORTANDO DADOS PEN DRIVE USB

- Após exportar os dados desligue a estação e remova o pen drive do equipamento